

# Lägler®

www.laegler.com




## Lijado grueso- ¡más eficaz que nunca!



**¡Ahora nuestra FLIP® es aún más versátil!**

Con el nuevo brazo de lijado de diamante especialmente desarrollado para la FLIP®, ahora también podrá eliminar sin esfuerzo de los suelos de madera revestimientos o recubrimientos resistentes que no embocen el diamante al calentarse.

**¡Ahorre tiempo y dinero con menos esfuerzo!**

 +49 (0) 7135 98 90 0

 [info@laegler.com](mailto:info@laegler.com)

# FLIP® Brazo de lijado de diamante

## Ventajas

✓ **Ahorro de tiempo**

Eliminación rápida de capas y recubrimientos.

✓ **Ahorro de costes**

Las capas y los recubrimientos pueden eliminarse sin utilizar discos de lijado.

✓ **Agresivo con el recubrimiento del suelo y suave con la superficie de madera**

También adecuado para suelos de madera con una fina capa útil.

✓ **Bajo esfuerzo físico durante el lijado grueso.**

El diseño ergonómico de la FLIP® facilita su manejo.

✓ **Vida útil extremadamente larga de los segmentos de diamante**

Rápida amortización de la compra.

✓ **Del brazo de fresado al diamante y viceversa**

Para la conversión solo se necesita el plato de lijado de diamante o el plato de fresado, ya que ambas herramientas utilizan la misma polea.



## La FLIP® - una máquina, cinco opciones:



✓ brazo corto

✓ brazo largo

✓ brazo largo

✓ brazo de fresado (PCD\*)

✓ brazo de lijado diamante (MCD\*\*) - **NUEVO**

Todos los brazos se pueden cambiar de forma rápida y sencilla directamente en la obra.

\*) Diamante policristalino

\*\*) Diamante monocristalino



+49 (0) 7135 98 90 0



info@laegler.com

# FLIP® Brazo de lijado de diamante

## Datos técnicos

### Brazo de lijado de diamante

Descripción: brazo corto completo con un plato lijador de diamante

Número de artículo: 320.01.70.100



### Plato lijador de diamante, completo

Descripción: Plato lijador de diamante con polea

Número de artículo: 320.01.71.100




### Plato lijador de diamante

Descripción: Disco de acero (Ø 150 mm) con 6 segmentos de diamante soldados

Granulometría: 40/50

Número de artículo: 320.02.31.100

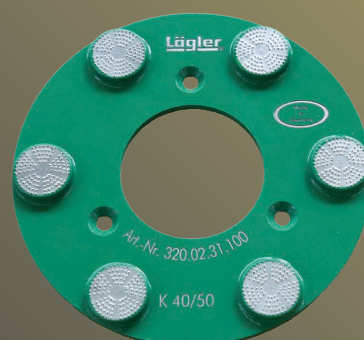

¿Tiene más preguntas? ¡Nuestro equipo estará encantado de ayudarle!

## FLIP® Brazo de lijado de diamante

### Campos de aplicación

- ✓ Eliminación de capas de barnices duros y no untuosos (por ejemplo, barnices industriales, PU, UV).
- ✓ Eliminación de capas viejas no untuosas de pintura y residuos de aceite, adhesivo y soporte de moqueta.

### Instrucciones de uso – ¡IMPORTANTE!

- ✓ Las inclusiones metálicas en la superficie a tratar deben eliminarse previamente (por ejemplo, hundir clavos).
- ✓ Utilizar solo en superficies de madera.
- ✓ No se recomienda su uso en superficies muy irregulares en la zona de los bordes.

